


# Verlegeanleitung Installation Guide


www.igg.de

## iGGtex Erosionsschutzgewebe 2,0 m iGGtex woven geotextiles 2.0 m

**Böschung <1:1 slope <1:1**  
2-3 Pflöcke/m<sup>2</sup> 2-3 pins/m<sup>2</sup>

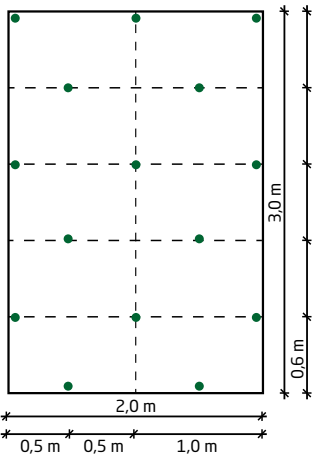


**Böschung ≥1:1 slope ≥1:1**  
4-6 Pflöcke/m<sup>2</sup> 4-6 pins/m<sup>2</sup>

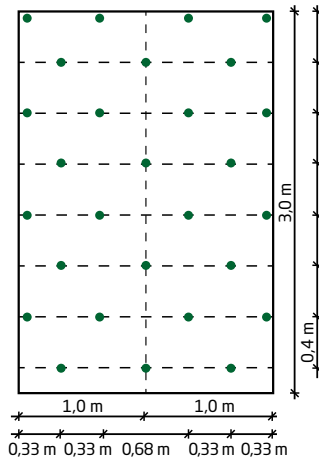


## iGGmat Erosionsschutzmatten 2,4 m iGGmat erosion control blankets 2.4 m

**Böschung <1:1 slope <1:1**  
2-3 Pflöcke/m<sup>2</sup> 2-3 pins/m<sup>2</sup>

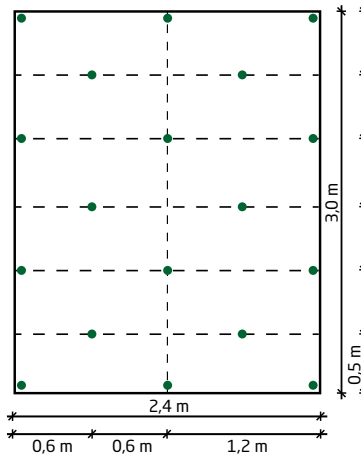

**Böschung ≥1:1 slope ≥1:1**  
4-6 Pflöcke/m<sup>2</sup> 4-6 pins/m<sup>2</sup>

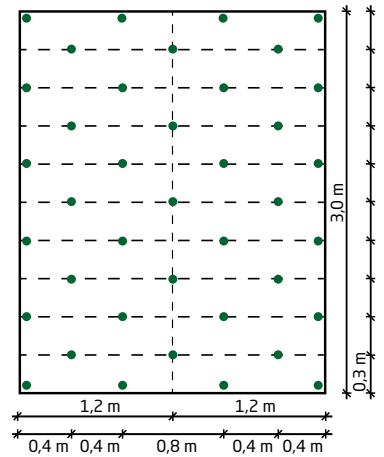


Geotextil durch Eingraben an der Böschungskrone sichern  
Secure the blanket on top of the slope by digging one end into the soil

Holzpflock, Drahtbügel  
Fixing pins

Hauptwindrichtung  
Main wind direction

Detail Böschungskrone  
Detailed drawing showing the top of the slope

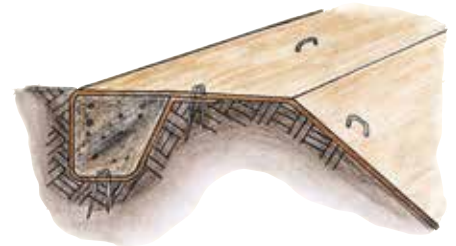

Geotextil am Böschungsfuß eingraben  
Secure the other end at the bottom  
of the slope by digging it into the soil